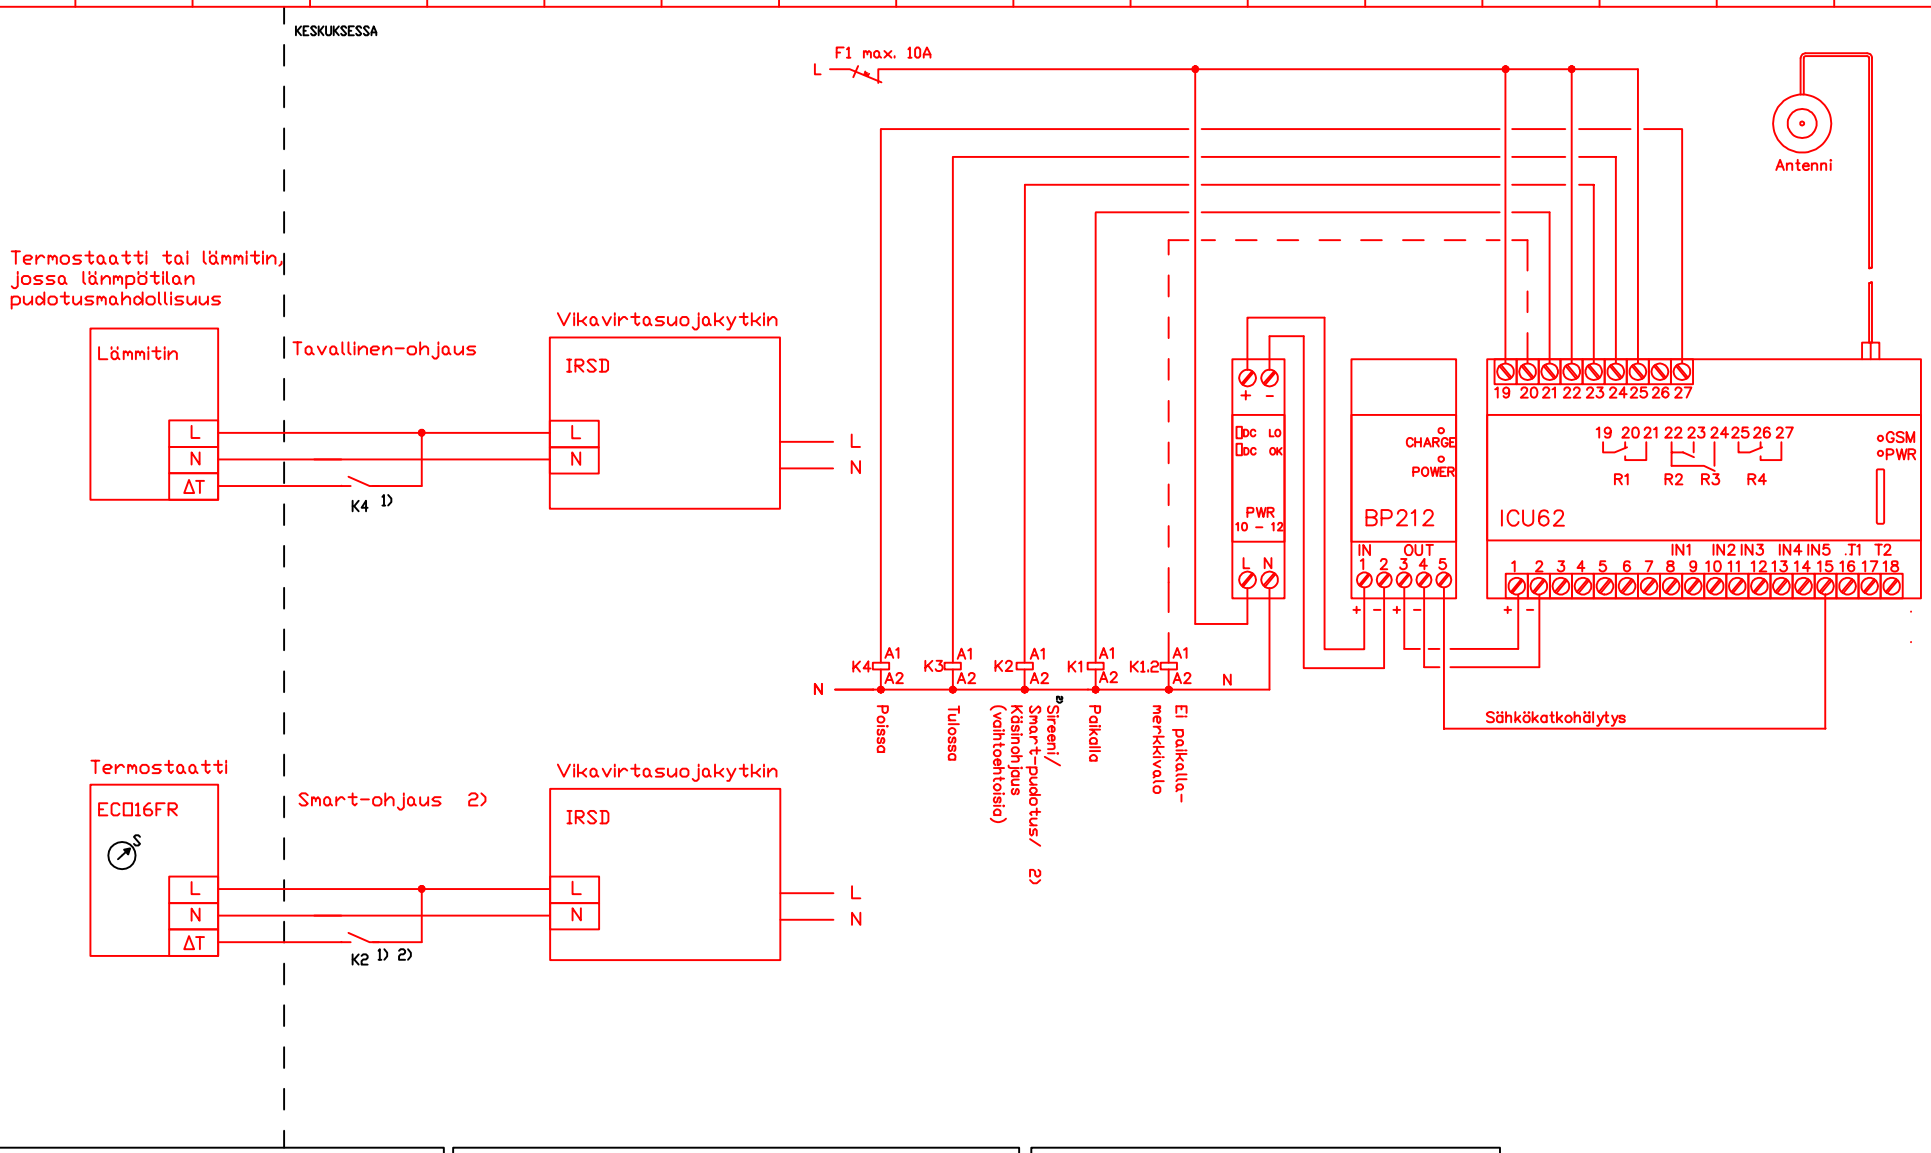

Huom. BP212 on lisävaruste
Varavirtalähteeltä voidaan ottaa syöttö max. 0.15A oheislaitteille.
Ks. käyttöohje

IN0	4 - 8	Palkallisohjaus (painike, koodilukko)
IN1	8 - 9	Yleishälytys
IN2	10 - 11	Kosteushälytys
IN3	11 - 12	Murtohälytys
IN4	13 - 14	Palohälytys
IN5	14 - 15	Sähkökatkohälytys
T1	16 - 17	Sisälämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)
T2	17 - 18	Ulkolämpötila-anturi (NTC 10 kΩ, max 10 m)

1) Ota lämpötilan pudotuksen ohjaus saman vikavirtasuojakytkimen takaa kuin varsinainen syöttökin
2) ECO16FR-termostaatin lämpötilan muutoksen asetus käännetään asentoon 'S'
ICU62 releen 2 ohjauksen toiminnoksi vaihdetaan 'Smart'

Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Pvm.	Mittakaava	Lehti Lehdistä
		Muutos		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Teki	Piirustusnumero	
		Tark.		
		Koodi		